

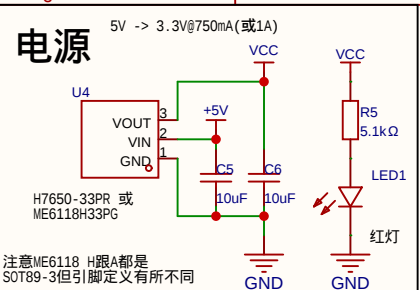



USB Type C

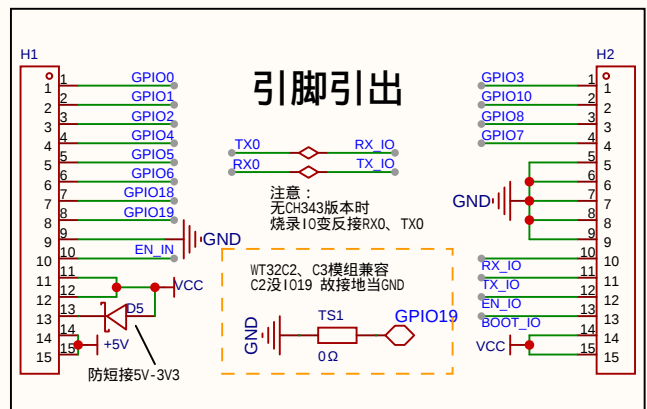


电源

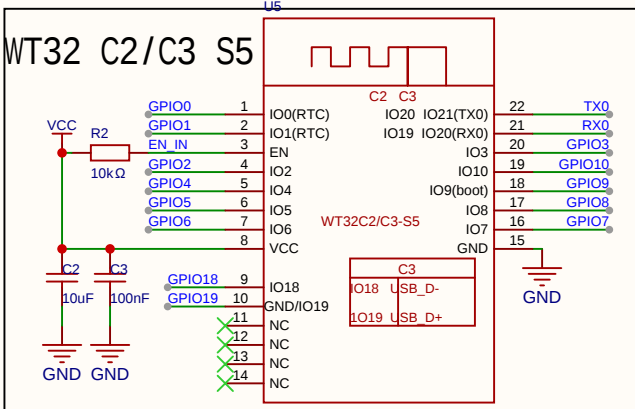


引脚引出

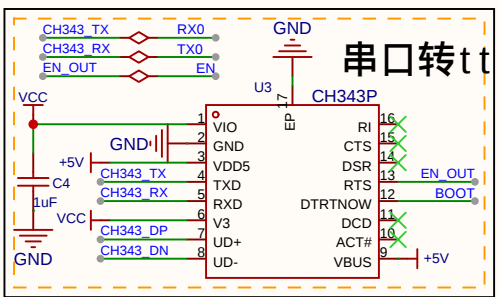


串口转usb

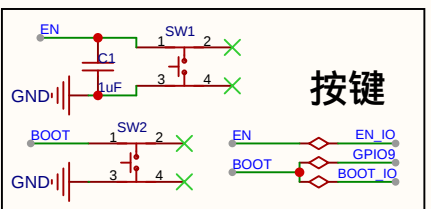


按键

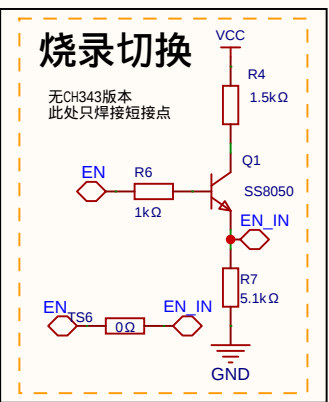

烧录切换

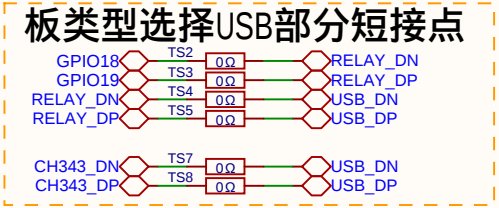

板类型选择USB部分短接点

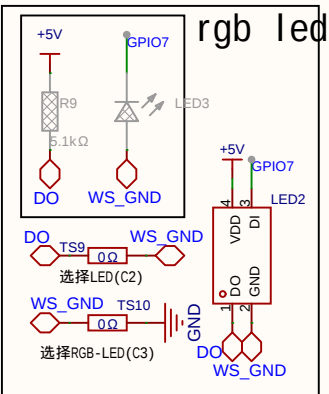

rgb led

板类型选择说明：

CH343P版本：（C2和C3）
短接 TS7、TS8（USB - USB CH343）
器件全贴（CH343P+烧录切换）
（仅C2需要：短接 TS1（IO19 - GND））

片内USB版本：（仅C3有，C2没有片内USB版本）
短接 TS2、TS3、TS4、TS5（USB - Relay、Relay - USB_IO）
短接 TS6（EN - EN_IN）
CH343P+烧录切换相关器件不贴

EN控制方向说明：

EN = EN_IO -> ... -> EN_IN

EN与EN_IO等同，且可控EN_IN

但EN_IN不可逆向控制EN及EN_IO

Schematic	Schematic1			Update Date	2025-12-04
				Create Date	2022-11-04
Page	P1			Part Number	
Drawed					
Reviewed					
		VER	SIZE	PAGE 1	OF 1
		V1.0	A4	嘉立创EDA	